Estimado cliente,

Gracias por elegir el NF-A4x10 FLX de Noctua.

Nuestros ventiladores son reconocidos por su impecable calidad y excepcional vida útil, y, como todos los ventiladores de Noctua, el NF-A4x10 FLX dispone de un ratio MTTF de más de 150 000 horas y está cubierto por nuestra garantía de fabricante de 6 años.

Cada ventilador de Noctua es comprobado por duplicado por nuestro equipo de control antes de salir a la venta para garantizar una funcionalidad impecable por lo que estoy seguro de que podrá apreciar el desarrollo, atención y cuidado que hemos dado a este producto.

Disfrute de su NF-A4x10 FLX!

∆tentamente

Roland Mossia, Noctua CEO

Este documento incluye instrucciones para la instalación, uso y limpieza del NF-A4x10 FLX.

Nuestro equipo de soporte (support@noctua.at) responderá a cualquier pregunta en cualquier momento.

Por favor, consulte las preguntas frecuentes actualizadas regularmente en nuestra página web: http://www.noctua.at/faqs

Este documento también está disponible en otros idiomas: http://www.noctua.at/manuals



can this code to display ulti-lingual manuals on our mobile phone. Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad.

Con más de 6000 premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.

sales@noctua.at | www.noctua.at




www.noctua.at


Instalación

En caso de remplazar el ventilador de 40mm existente por el NF-A4x10 FLX en dispositivos como soluciones de almacenamiento o red, suele ser mejor utilizar los tornillos (u otro mecanismo de instalación) usados con el ventilador original.

Al instalar el NF-A4x10 FLX como un ventilador de caja se pueden usar los tomillos o andajes NA-AV3 anti-vibración de silicona suministrados. Para instalar el ventilador con los soportes NA-AV3, en primer lugar tire del lateral F a través de los orificios de montaje del ventilador hasta que el gatillo 4 atraviese por completo el orificio.



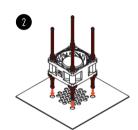

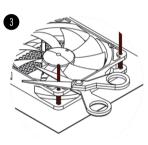



<u>Precaución:</u> A través del orificio únicamente tire del gatillo 4. No fuerce los soportes al tirar de los siguientes gatillos.

Después, tire del lateral C a través de los orificios de montaje de la caja. Si los extremos largos de los soportes sobresalen, utilice unas tijeras para cortarlos después de la instalación. Tenga en cuenta que esto podrá dificultar futuras instalaciones.

Conexión


El NF-A4x10 FLX se proporciona con un adaptador para reducción de ruido (L. N. A.) que reduce la velocidad máxima del ventilador de 4500 a 3700 rpm, de modo que se puede ajustar al máximo para obtener un flujo de aire superior, o bien un nivel sonoro mínimo.

El adaptador OmniJoin suministrado permite conectar el NF-A4x10 FLX fácilmente a los orificios de ajuste del ventilador original si se desea reemplazar un ventilador de 40mm en dispositivos como soluciones de almacenamiento o red

El uso del kit de adaptadores Omni Join

Primero hay que identificar los cables del adaptador OmniJoin y del ventilador original. El adaptador OmniJoin usa el para tierra (GND) y el roio para $\pm 12V$.


El cable negro del adaptador se debe corresponder con el GND original y el cable rojo con el cable +12V original. Casi todos los cables de ventilador usan el mismo color que los del adaptador OmniJoin, pero no hay garantía de que esto sea así, por tanto hay que asegurarse de identificar los cables GND y +12V del ventilador original correctamente. Se recomienda consultar el manual del dispositivo o contactar con el fabricante.



Una vez identificados los cables individuales, siga los siguientes pasos para instalar el adaptador OmniJoin:

n 1

Corte el conector del ventilador original del dispositivo. Asegúrese de no cortar el cable justo donde se encuentra el conector, ya hay que dejar al menos 2-3 centímetros del cable.



Paso 2

Coja uno de los conectores del cable suministrados e inserte el cable GND del cable original y el cable negro del OmniJoin dentro del conector del cable. Los dos cables deben estar totalmente insertados y apretados totalmente hasta el fondo del conector.



Daca 2

Después use alicates planos para empujar hacia abajo el botón amarillo del conector del cable. Asegúrese de que el botón no esté atascado y está totalmente dentro. Si está atascado, empújelo desde ambos lados del conector del cable con alicates planos.



Repita el paso 2 y 3 para el cable de + 12V.

Una vez los cables del ventilador original estén unidos a los del adaptador OmniJoin a través de conectores del cable no hay más que conectar el NF-A4x10 FLX al adaptador para poder usarlo en su dispositivo.

Limpieza y Mantenimiento

Los ventiladores de cajas de ordenadores tienden a acumular polvo durante largos períodos de su uso. Para mantener el máximo rendimiento, es recomendable limpiar los ventiladores a menudo con un plumero, toallitas humedas o aire comprimido. Tenga cuidado de no aplicar excesiva fuerza al limpiar para evitar dañar el ventilador. Por favor no utilice un aspirador ya que puede aplicar demasiada presión al ventilador.

Para garantizar un funcionamiento impecable a lo largo de muchos años de uso, el rodamiento de alta gama SSO2 del NF-A4x10 FLX está totalmente sellado para prevenir la entrada de las partículas más finas. Recuerde que el ventilador no está diseñado para ser desmontado por usted mismo. Si se quita el rotor del marco se rompe el sello del rodamiento lo que supone perder la agrantía.

Garantía y Soporte

Incluso con productos de alta calidad y controles de calidad estrictos, la posibilidad de defectos no puede eliminarse por completo. Por esta razón nuestro objetivo es proporcionar el nivel de fiabilidad y comodidad más alto posible ofreciendo garantía de 6 años y un rápido y directo servicio de RMA.

No dude en contactar con nuestro equipo de soporte (support@noctua.at) si tiene alaún problema con su NF-A4x10 FLX.