


Noctua NH-C14 INTEL Manual de instalación

Muchas gracias por escoger un disipador Noctua. Este manual le guiará a lo largo del proceso de instalación del sistema de montaje SecuFirm2™ paso a paso.


Antes de instalar el disipador, por favor consulte la lista de compatibilidad en nuestro sitio web y verifique que el modelo es totalmente compatible con su placa base.

En caso de que encontrara alguna dificultad, rogamos consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes en nuestra web y no dude en contactar con nuestro equipo de soporte en support@noctua.at. Noctua no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por problemas de compatibilidad. Puede encontrar versiones de este manual en distintos lenguas en nuestro sitio web: www.noctua.at.

Piezas requeridas para el montaje:

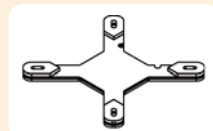


1x placa de soporte Intel 3 en 1

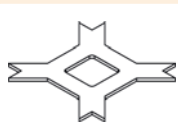

1x Recubrimiento interior de goma LGA 775



4x tornillos para la placa de apoyo

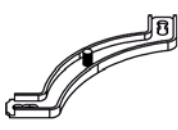

2x barras de montaje



4x separadores de plástico




4x tornillos manuales

Paso 1:

Quitar la placa base

En caso de que quiera emplear el disipador en un sistema ensamblado, tendrá que quitar primero la placa base de la caja para poder instalar la placa de soporte incluida.


Precaución: En LGA 1366 y LGA1156/1155/1155, la placa de soporte se instalará sobre la placa principal que viene de serie en la placa base, por lo que esta última no ha de ser retirada.

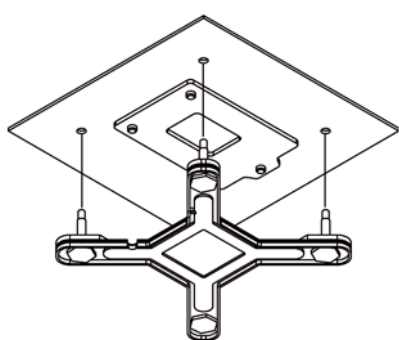


Paso 2:

Configurar la placa de soporte


Primero, coloque los cuatro tornillos en los orificios adecuados para el socket de su CPU.

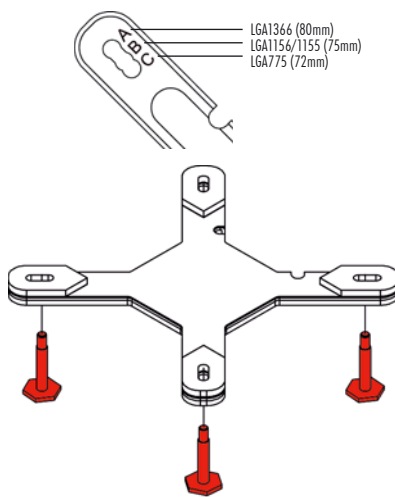

Precaución: Por favor, verifique que los cuatro tornillos están colocados en sus orificios correspondientes completamente encajados.

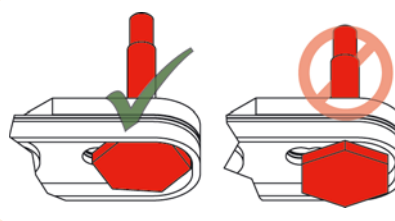


Para su uso en placas LGA 1366 y LGA1156/1155/1155, por favor, retire el recubrimiento interior de goma. Asegúrese de que está en su sitio para LGA 775.

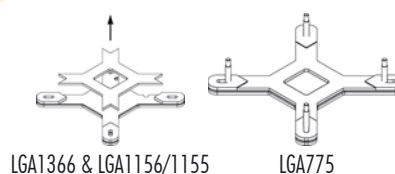


Paso 3:

Colocar la placa de soporte

Coloque la placa de soporte en la parte trasera de la placa base de modo que los tornillos coincidan con los orificios de montaje.

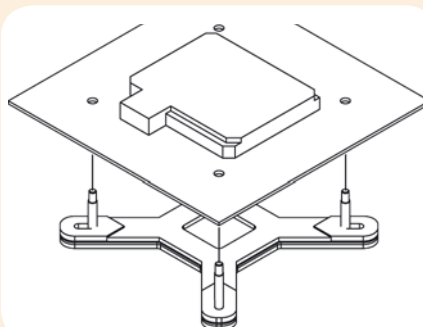



Precaución: En LGA1156/1155, por favor, asegúrese de que los dos cortes en la placa de soporte incluida se alinean con los tornillos de la placa de soporte que viene de serie en la placa base.

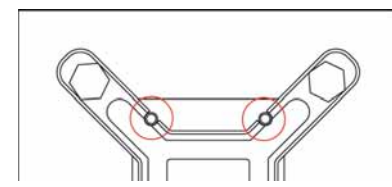


Paso 4:

Instalar las barras de montaje

En primer lugar, coloque los separadores de plástico sobre los tornillos, y añada a continuación las barras de montaje.

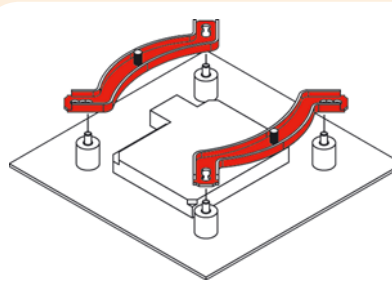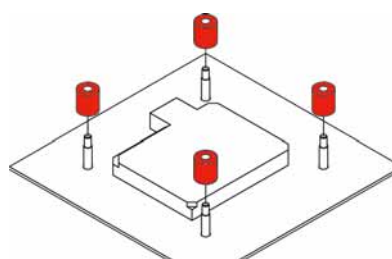


Precaución: Escoja la alineación de las barras de montaje según la orientación final que desee para el disipador:

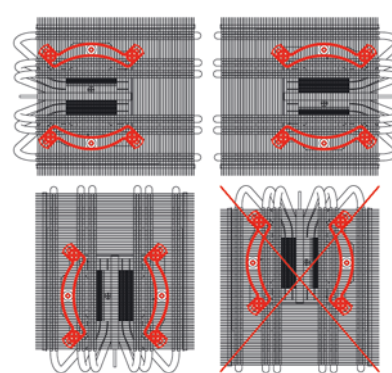


Precaución: En cajas con formato torre, por favor, evite la instalación del NH-C14 con las curvas de los heatpipes apuntando hacia arriba, pues esto podría conllevar una reducción del rendimiento en refrigeración.




Precaución: Asegúrese de que los lados curvados de las barras de montaje apunten hacia fuera.

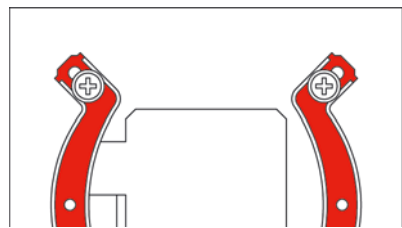

Precaución: Asegúrese de que emplea los orificios correctos de las barras de montaje.

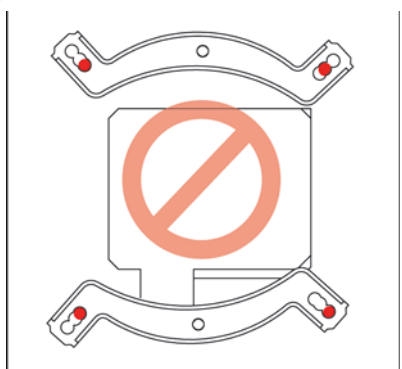


Fije las barras de montaje empleando los 4 tornillos manuales.

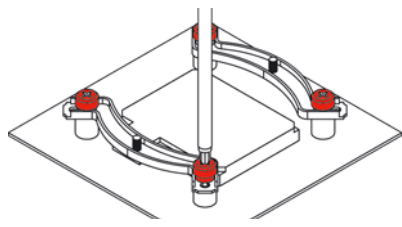

Precaución: Apriete los tornillos hasta el final.

Antes de proceder con la instalación, por favor, verifique cuidadosamente que puede pasar a través de las aspas del ventilador con el destornillador. Si el acceso al tornillo está bloqueado por las aspas del ventilador o los puntales del marco, por favor, abra los clips del ventilador, ajuste la posición de los ventiladores y vuelva a poner los clips en su lugar. En caso de que sea necesario, puede reajustar la posición de los ventiladores una vez completada la instalación.

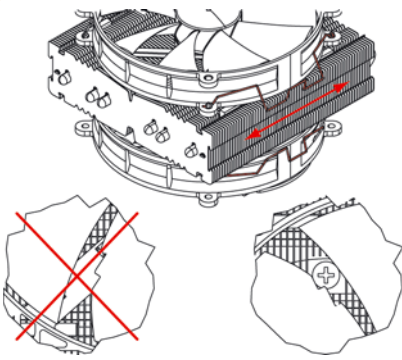


Precaución: Por favor, tenga cuidado cuando manipule a través de las aspas del ventilador con el destornillador para evitar dañarlas.

Paso 5:

Aplicar pasta térmica

Si hay residuos de pasta térmica o almohadillas térmicas en su CPU, por favor, retírelos primero. A continuación, presione hasta extraer una pequeña gota (4 ó 5 mm de diámetro) de NT-H1 en el centro del disipador.

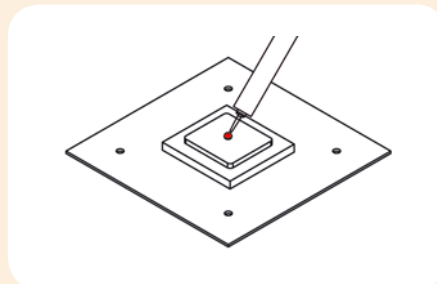


Precaución: Aplicar demasiada pasta térmica reduce la conductividad del calor y el rendimiento térmico.

Paso 6:

Montar el disipador en la CPU

Precaución: Retire primero la capa protectora de la base del disipador.

Extraiga el ventilador central. A continuación, coloque el disipador sobre la CPU y atornille en los orificios correspondientes de las barras de montaje.

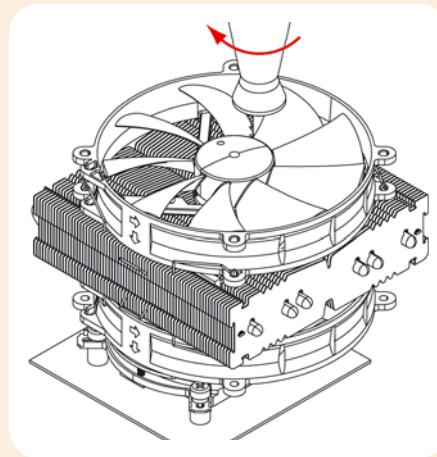


Precaución: Apriete los tornillos hasta el final.

Paso 7:

Instalación del ventilador

El NH-C14 puede usarse con los dos ventiladores para el máximo rendimiento o con un solo ventilador para permitir una menor altura o más espacio:

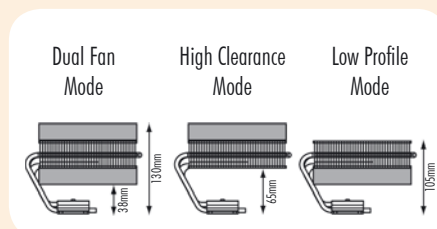


Por favor, escoja la configuración adecuada según sus requerimientos. Si va a usar un solo ventilador, puede emplear los tornillos para ventilador incluidos o los Dispositivos Compensadores de Vibraciones para instalar el segundo ventilador dentro de la caja.

Recomendamos el uso de los dos ventiladores soplando hacia abajo sobre la placa principal formando una configuración de doble ventilador para lograr una refrigeración óptima de la CPU y los componentes. óptima de la CPU y los componentes.


En la configuración con un solo ventilador, generalmente recomendamos la instalación de los ventiladores de modo que soplen hacia el conjunto de aletas, aunque los ventiladores se pueden voltear para alinearse mejor con el flujo de aire del interior de la caja o para disponer de más flujo de aire sobre los componentes de la placa base cercanos al socket. Si desea usar los ventiladores de 140 mm con los soportes de 140 mm estándar (el espacio de los orificios es de 124,5 mm), por favor, contacte con nuestro equipo de soporte en soporte@noctua.at

Conecte el ventilador o ventiladores a la placa base, fuente de alimentación o controlador de ventiladores. Emplee el cable con forma de Y incluido para conectar los dos ventiladores a un solo conector de alimentación. Dependiendo de su CPU y de la temperatura del interior de la caja, puede interconectar el adaptador Low-Noise (L.N.A.) o el Ultra-Low-Noise (U.L.N.A.) para reducir aún más el ruido de funcionamiento del ventilador.

Precaución: Por favor, use un adaptador por ventilador cuando haga funcionar dos ventiladores con adaptadores. Nunca emplee un adaptador para dos ventiladores colocándolo antes del cable con forma de Y.

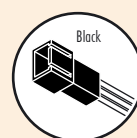

Low-Noise Adapter (L.N.A.)
900 RPM, 13.2 dB/A

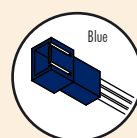

Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.), 750 RPM, 10.1 dB/A

Precaución: Cuando use el (U.) L.N.A., compruebe la temperatura de su CPU usando el software apropiado (por ejemplo, las respectivas aplicaciones del fabricante de su placa base), para evitar que se active el Throttling de la CPU debido a la subida de temperatura. Si el rendimiento en refrigeración es insuficiente, por favor incremente la ventilación de la caja o retire el (U.) L.N.A.

Soporte y Preguntas Frecuentes

Para todas las preguntas relacionadas con su disipador Noctua, tanto su comercio de confianza como el equipo de soporte internacional de Noctua en support@noctua.at estarán a su servicio.

Por favor, consulte asimismo la sección de Preguntas Frecuentes en nuestra web www.noctua.at.

Noctua NH-C14 AMD Manual de instalación

Muchas gracias por escoger un disipador Noctua. Este manual le guiará a lo largo del proceso de instalación del sistema de montaje SecuFirm2™ paso a paso.

Antes de instalar el disipador, por favor consulte la lista de compatibilidad en nuestro sitio web y verifique que el modelo es totalmente compatible con su placa base.

En caso de que encontrara alguna dificultad, rogamos consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes en nuestra web y no dude en contactar con nuestro equipo de soporte en support@noctua.at. Noctua no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por problemas de compatibilidad. Puede encontrar versiones de este manual en distintas lenguas en nuestro sitio web: www.noctua.at.

Piezas requeridas para el montaje



2x barras de montaje




4x separadores de plástico



4x tornillos largos

Precaución: El sistema de montaje SecuFirm2™ requiere una placa secundaria de soporte, que se encuentra preinstalada en la mayoría de placas base AM2/AM2+ /AM3.

Si su placa base no cuenta con esta placa secundaria de soporte, por favor contacte con nuestro equipo de soporte en support@noctua.at.

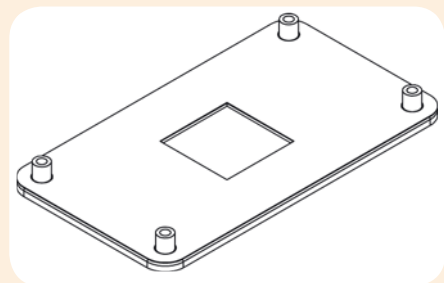

AMD stock backplate

Paso 1:


Retirar el módulo de retención

Si su placa emplea un módulo de retención para la instalación del disipador de la CPU, por favor, retírelo primero. El sistema de montaje SecuFirm2™ se instalará directamente en la placa de apoyo que incluya su placa base en la parte trasera del socket.


Paso 2:

Instalar las barras de montaje


Primero, coloque los separadores de plástico en los orificios de los tornillos y, a continuación, fije las barras de montaje usando los 4 tornillos largos.

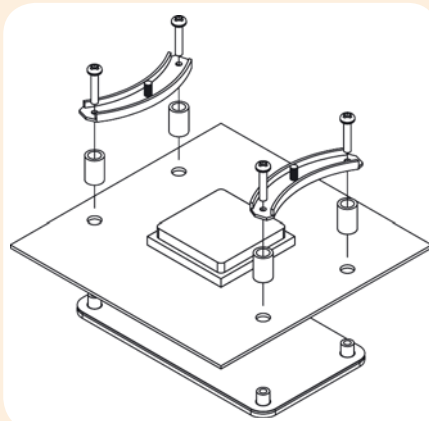


Precaución: Asegúrese de que los lados curvos de las barras de montaje apunten hacia dentro.

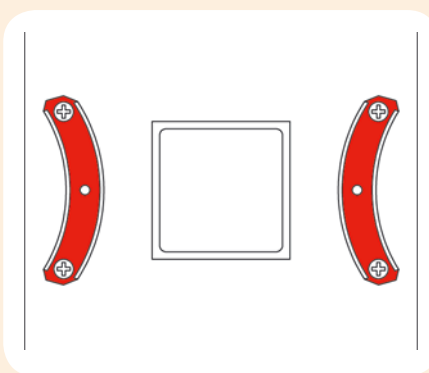

Precaución: Apriete los tornillos hasta el final.

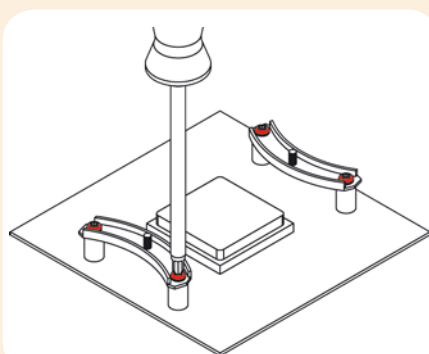

Antes de proceder con la instalación, por favor, verifique cuidadosamente que puede pasar a través de las aspas del ventilador con el destornillador. Si el acceso al tornillo está bloqueado por las aspas del ventilador o los puntales del marco, por favor, abra los clips del ventilador, ajuste la posición de los ventiladores y vuelva a poner los clips en su lugar. En caso de que sea necesario, puede reajustar la posición de los ventiladores una vez completada la instalación.

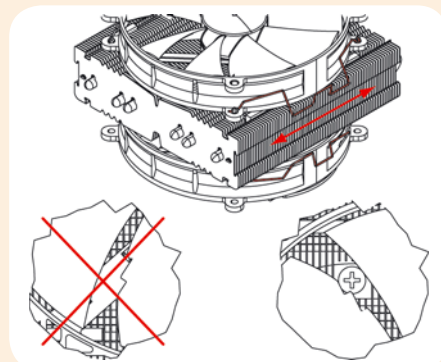


Precaución: Por favor, tenga cuidado cuando manipule a través de las aspas del ventilador con el destornillador para evitar dañarlas.

Paso 3:

Aplicar pasta térmica

Si hay residuos de pasta térmica o almohadillas térmicas en su CPU, por favor, retírelos primero. A continuación, presione hasta extraer una pequeña gota (4 ó 5 mm de diámetro) de NT-H1 en el centro del disipador.

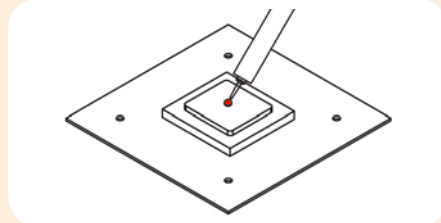


Precaución: Aplicar demasiada pasta térmica reduce la conductividad del calor y el rendimiento térmico.

Paso 4:

Instalar las barras de montaje

Precaución: Retire primero la capa protectora de la base del disipador.

Extraiga el ventilador central. A continuación, coloque el disipador sobre la CPU y atorníllelo en los orificios correspondientes de las barras de montaje.

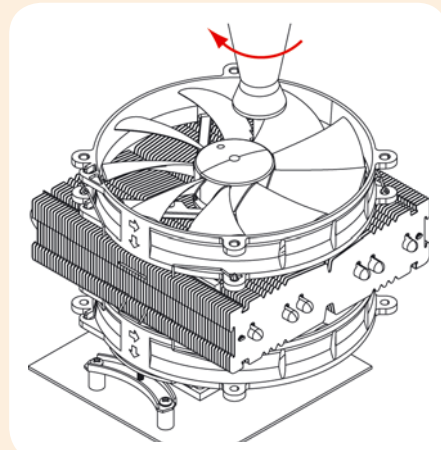


Precaución: Apriete los tornillos hasta el final.



Paso 5:

Instalación del ventilador

El NH-C14 puede usarse con los dos ventiladores para el máximo rendimiento o con un solo ventilador para permitir una menor altura o más espacio:

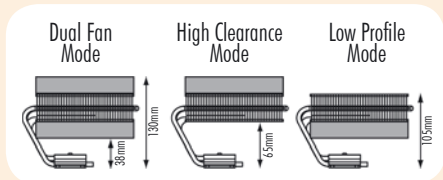

Por favor, escoja la configuración adecuada según sus requerimientos. Si va a usar un solo ventilador, puede emplear los tornillos para ventilador incluidos o los Dispositivos Compensadores de Vibraciones para instalar el segundo ventilador dentro de la caja.


Recomendamos el uso de los dos ventiladores soplando hacia abajo sobre la placa principal formando una configuración de doble ventilador para lograr una refrigeración óptima de la CPU y los componentes. Óptima de la CPU y los componentes.

En la configuración con un solo ventilador, generalmente recomendamos la instalación de los ventiladores de modo que soplen hacia el conjunto de aletas, aunque los ventiladores se pueden voltear para alinearse mejor con el flujo de aire del interior de la caja o para disponer de más flujo de aire sobre los componentes de la placa base cercanos al socket.


Si desea usar los ventiladores de 140 mm con los soportes de 140 mm estándar (el espacio de los orificios es de 124,5 mm), por favor, contacte con nuestro equipo de soporte en support@noctua.at

Conecte el ventilador o ventiladores a la placa base, fuente de alimentación o controlador de ventiladores. Emplee el cable con forma de Y incluido para conectar los dos ventiladores a un solo conector de alimentación. Dependiendo de su CPU y de la temperatura del interior de la caja, puede interconectar el adaptador Low-Noise (L.N.A.) o el Ultra-Low-Noise (U.L.N.A.) para reducir aún más el ruido de funcionamiento del ventilador.

Precaución: Por favor, use un adaptador por ventilador cuando haga funcionar dos ventiladores con adaptadores. Nunca emplee un adaptador para dos ventiladores colocándolo antes del cable con forma de Y.

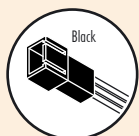

Low-Noise Adapter (L.N.A.)
900 RPM, 13.2 dB/A

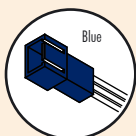

Ultra-Low-Noise Adapter
(U.L.N.A.), 750 RPM, 10.1 dB/A

Precaución: Cuando use el (U.) L.N.A., compruebe la temperatura de su CPU usando el software apropiado (por ejemplo, las respectivas aplicaciones del fabricante de su placa base), para evitar que se active el Throt-

ling de la CPU debido a la subida de temperatura. Si el rendimiento en refrigeración es insuficiente, por favor incremente la ventilación de la caja o retire el (U.) L.N.A.

Garantía

Incluso con productos de gama alta y un estricto control de calidad, no se puede eliminar totalmente la posibilidad de que aparezcan defectos. Por tanto, procuramos proporcionar el nivel de fiabilidad y conveniencia más elevado posible ofreciendo un periodo de garantía de 72 meses y un servicio RMA directo, rápido y sencillo.

En caso de que necesite hacer uso de la garantía, usted puede o bien solicitar el RMA en su establecimiento habitual o bien emplear nuestro Servicio Directo RMA. Para más información, por favor consulte www.noctua.at. Para procesar su solicitud de RMA, necesitamos una prueba de compra; por tanto, no olvide guardar su factura.

Por favor, tenga en cuenta también que cualquier modificación hecha al disipador, ventilador o partes de montaje invalidará la garantía.

Soporte y Preguntas Frecuentes

Para todas las preguntas relacionadas con su disipador Noctua, tanto su comercio de confianza como el equipo de soporte internacional de Noctua en support@noctua.at estarán a su servicio.

Por favor, consulte asimismo la sección de Preguntas Frecuentes en nuestra web www.noctua.at.