





NA-SAV4 | Guide d'installation

Pourvu de cinq crans prédéfinis et numérotés, le NA-AV4 peut s'installer aussi bien sur des ventilateurs à châssis ouvert standards (cran 1) qu'avec des modèles à châssis fermé d'une hauteur de 10, 14, 15, 20 ou 25 mm (cran 2 à 5).

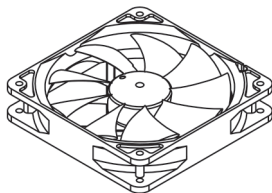

Le ventilateur à châssis ouvert

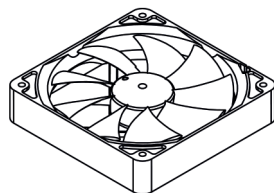


Le ventilateur à châssis fermé

F = côté ventilateur




CRAN 1

pour des ventilateurs à
châssis ouvert

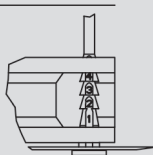


CRAN 2

pour des ventilateurs à châssis fermé
d'une hauteur de 10mm

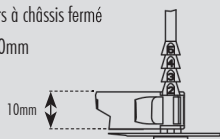


CRAN 3

pour des ventilateurs à châssis fermé
d'une hauteur de 14/15mm

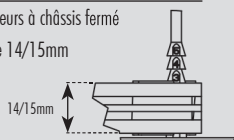


CRAN 4

pour des ventilateurs à châssis fermé
d'une hauteur de 20mm

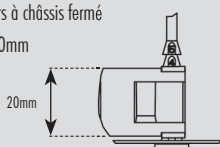


CRAN 5

pour des ventilateurs à châssis fermé
d'une hauteur de 25mm

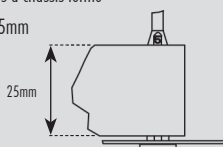


1

Etirez tout d'abord l'attache NA-AV4 au travers des trous de fixation présents sur le boîtier.

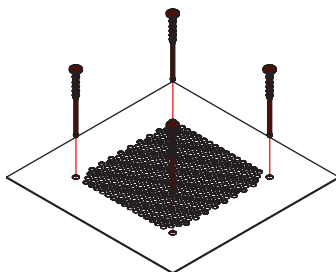

2

Tirez à présent l'extrémité au travers des trous de fixation du ventilateur jusqu'à ce que le cran approprié ait complètement passé le trou.

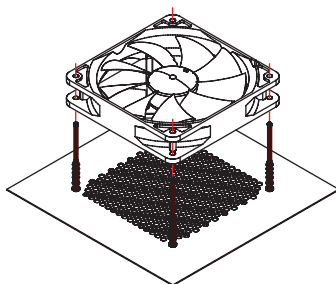

Attention: Veillez à ne pas trop étirer les attaches de fixation en faisant passer le cran prochain au travers.